


SubZero

PORTABLE SPEAKER

SZPA-P12/P15

USER MANUAL

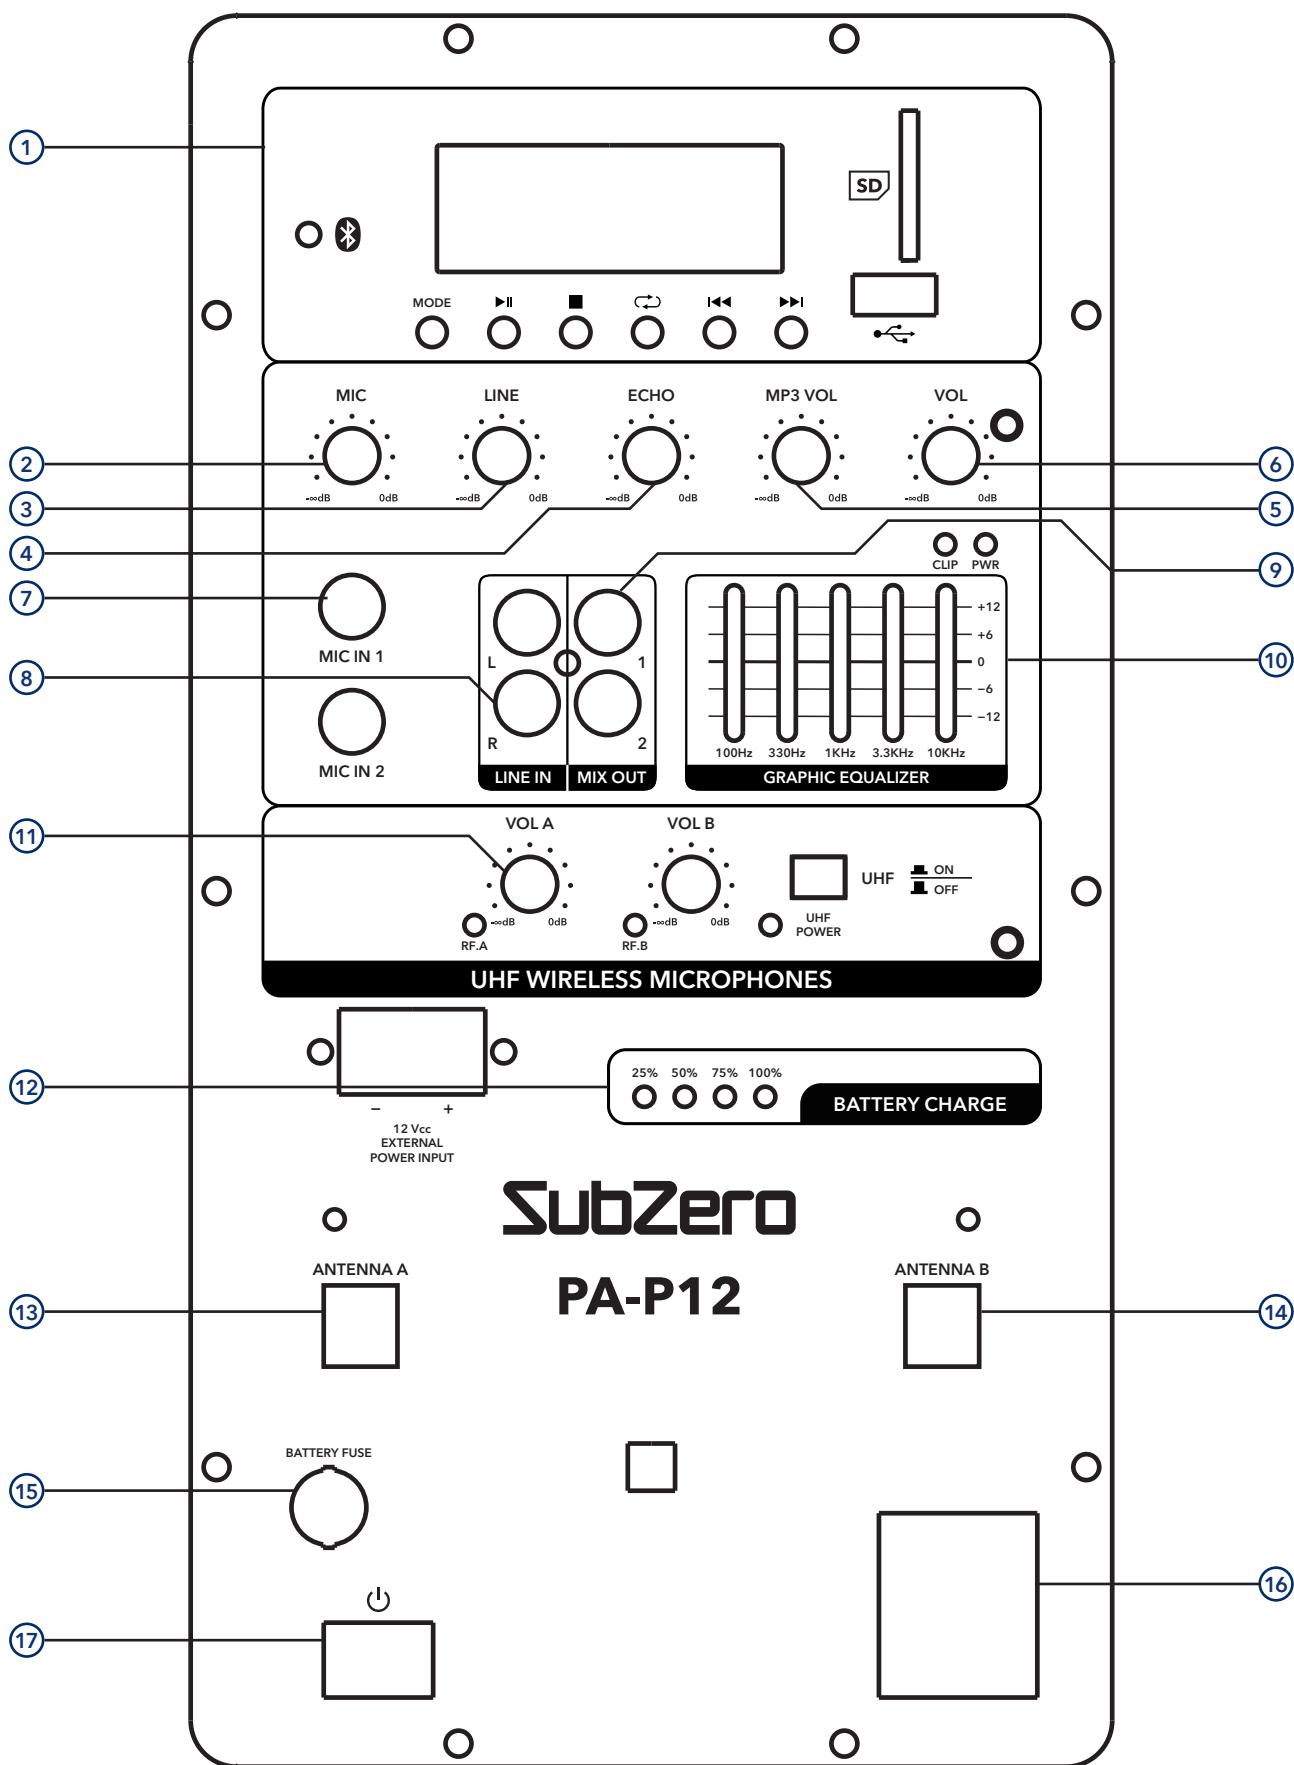

KONTROLLER & FUNKTIONER

1. DIGITAL MEDIASPELARE

låter dig spela musik genom högtalaren från ett brett utbud plattformar. Denna enhet har följande funktioner

LÄGESKNAPP

Ändra mellan olika ingångslägen (USB, SD och Bluetooth)

PLAY/PAUSE-KNAPP

För USB och SD-lägen

UPPREPNINGSKNAPP

För att välja play- och upprepningfunktioner

HOPPA ÖVER

Med kort tryck / SKROLL med långt tryck

DISPLAY-SKÄRM

SD-KORT INGÅNG

USB-DRIVE INGÅNG

BLUETOOTH TRÅDLÖS MOTTAGARE

2. MICK GAIN-KNOPP

Öka och sänk volymen på mikrofoningång (MIC IN 1 och MIC IN 2). Notera att detta inte kontrollerar volymen på den trådlösa mikrofonen.

3. LINJENIVÅ-KNOPP

Öka och sänk volymen på linje-ingången.

4. EKO-KNOPP

Öka och sänk mängden eko som läggs till på ingången.

5. MP3 VOLYM-KNOPP

Öka och sänk nivån på den digitala mediaspelaringången.

6. VOLYM-KNOPP

Öka och sänk den totala volymen på master-utgången i högtalaren."

7. MICK-INGÅNGAR

2 x TS 1/4 jack-ingång passande för låg impedans mikrofon signaler. Notera, denna ingång stöder inte mikrofoner som kräver fantommatning.

8. LINJE-INGÅNGAR

Stereo RCA-ingångar passande för högimpedans linjenivåsignaler.

9. MIX-UTGÅNG

Stereo RCA-utgång som ger en master-utgång för högtalarens mix i linjenivå-signal.

10. GRAFISK EQ

kontrollera frekvenserna i master-utgången på 100Hz, 330Hz, 1KHz, 3.5KHz och 10KHz. Förstärk eller begränsa frekvensen med +/- 12dB.

11. TRÅDLÖS MIKROFONVOLYM-KNOPP

- kontrollera volymen på de trådlösa mikrofonerna. Ström till mottagaren kan växlas på och av med av/på-knappen.

12. BATTERILADDNINGSIKATOR

4-nivå indikator för att visa batteriliv. Rödljus-indikatorn blinkar när laddningsnivån är under 25%. I det läget bör du ladda batteriet så snart som möjligt för att fortsätta använda den.

13. & 14. ANTENNER

Mottag radiosignaler från de trådlösa mikrofonerna. Se till att dessa är utsträckta när de används med de trådlösa mikrofonerna.

15. SÄKRING

Denna säkring är utbytbar. Se till att endast ersätta med en likadan säkring. Om detta inte görs kan det resultera i att produkten skadas. Innan ersättning, koppla ifrån enheten från all extern strömförsörjning och se till att eluttaget inte är anslutet.

16. STRÖMANSLUTNING

Använd endast den medföljande strömsladden med produkten. Uttaget har en F1A vid 250v SÄKRING. Se till att ersätta endast med likadan säkring. Om detta inte görs kan det resultera i att produkten skadas. Innan ersättning, koppla ifrån enheten från all extern strömförsörjning och se till att eluttaget inte är anslutet.

17. STRÖMBRYTARE

Den här slår av och på enheten. Notera, om strömbrytaren är av men fortfarande ansluten till eluttag kommer enheten fortfarande laddas.

TRÅDLÖS MIKROFON

1. GALLER

Detta skyddar mikrofonen från skada. Ta inte av gallret, eftersom det inte finns några för användare omskötbara delar inuti.

2. LED

Detta ljus blinkar en gång när det slås på och kommer sedan inte lysa upp igen under normala omständigheter. Om batteriet är lågt kommer LED:n blinka.

3. PÅ/AV-KNAPP


Denna har tre positioner. Av på botten, mute i mitten (RF-signal är verksam men ljudet är tystat), och på i toppen.

4. BATTERI


Denna enhet kräver 2 x AA batterier (1.5v var). Använd inte andra sorters batterier med denna mikrofon.

5. BATTERI

För att ta bort, tryck lätt på toppen av luckan och dra neråt. Motsatt gäller när den sätts tillbaka.

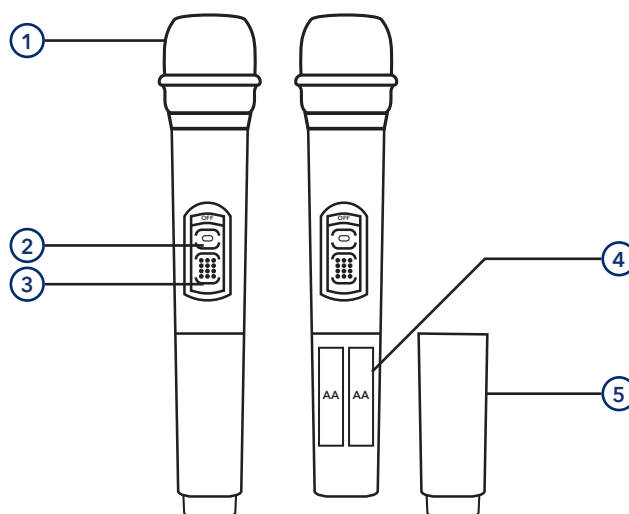

ANVÄNDNING AV MEDIASPELAREN

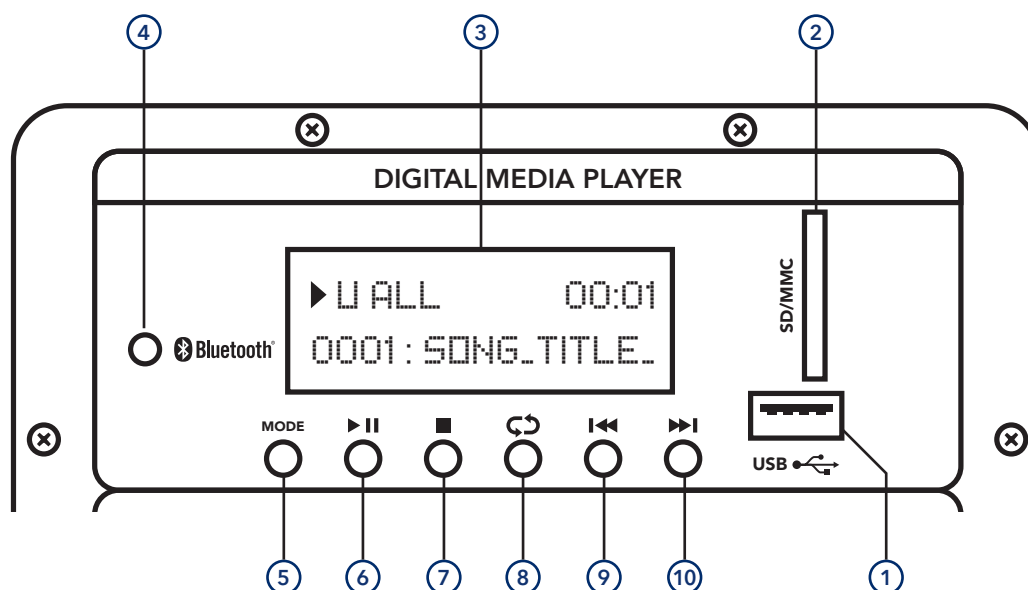

1. USB-INGÅNG

Låter dig spela .mp3, .wma eller .wav-filer.

2. SD-KORT-INGÅNG

Låter dig spela .mp3, .wma eller .wav-filer.

3. LCD-DISPLAY

Visar dig alla funktioner som är i användning.

4. FJÄRRKONTROLLSENSOR

(kontroll ingår inte med denna modell)

5. VAL-LÄGE KNAPP

Byt cykliskt mellan alla olika ingångsfunktioner.

6. PLAY/PAUSE

Låter dig spela och pausa ljudet.

7. STOPP

Låter dig stoppa ljudet

8. LOOP

Låter dig loopa nuvarande ljudspår (endast SD-kort och USB). Upprepande tryck låter dig byta mellan att loopa den nuvarande sången, upprepa alla sånger i en viss mapp, loopa uppspelning av alla sånger i alla mappar och slumpmässig uppspelning.

9. HOPPA BAKÅT


Gå ett spår bakåt (kort tryck), eller spola tillbaka (långt tryck).

10. HOPPA FRAMÅT

Gå ett står framåt (kort tryck), eller snabbspola (långt tryck).

För Bluetooth-parning, tryck på MODE-knappen tills "BLUE" inte dyker upp på skärmen. Displayen kommer visa "BLUETOOTH UNCONNECTED". Slå på Bluetooth-sändande enhet, och vänta tills "Bluetooth" dyker upp på den parbara enheten. Välj denna enhet och vänta tills parning slutförts. När väl parad kan du spela ljud genom din Bluetooth-kapabla enhet.

TRÅDLÖS MIKROFON INFO

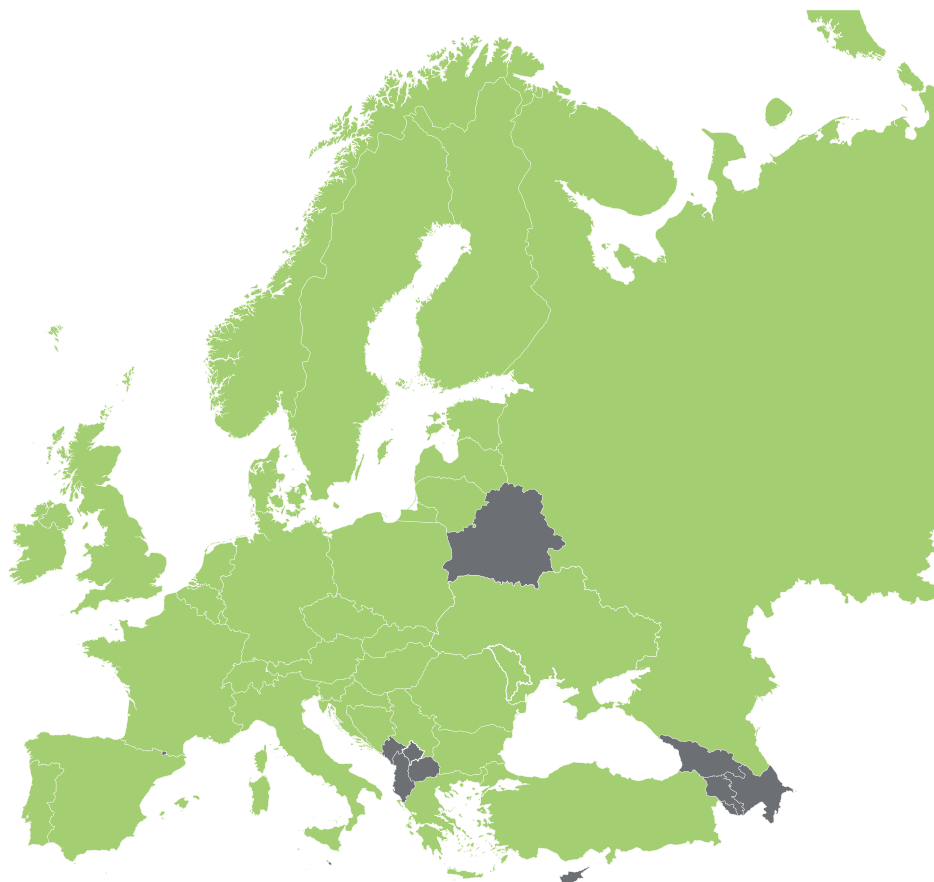

Denna produkt följer alla relevanta standarder i Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. En fullständig deklARATION av uppfyllnad finns hos info@gear4music.se.

Hänvisa till kartan för information om användning av den trådlösa mikrofonen i din region. Mer information kan finnas hos info@gear4music.se eller genom att kontakta lokal myndighet.

Vi vill att du ska bli fullständigt nöjd med ditt köp. Om du har några frågor om denna produkt, kontakta Gear4musics hotline på **08-124 103 60** eller på info@gear4music.se